EINHEBELMISCHEINSÄTZE, METALLKOLBEN

GS 0999



Einhebelmischereinsatz, Metallkolben, verwendet bei allen Einhebelmischern der Serie Diagonal und Palma für druckfesten Anschluß.

GS 0999 E



Einhebelmischereinsatz, Metallkolben, verwendet bei allen Einhebelmischern der Serie Diagonal und Palma für drucklosen Anschluß.

VERLÄNGERUNGEN

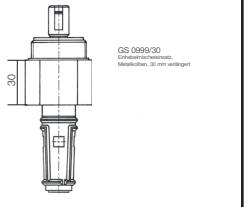

GS 0999/30
Einhebelmischereinsatz, Metallkolben, 30 mm verlängert

GS 0999/30
Umschalteinsatz, 30 mm verlängert

EINSTELLUNG DES DURCHFLUSS BEI ARMATUREN FÜR OFFENE WARMWASSERBEREITER

Vor Erstbenützung ist unbedingt die Durchflußmenge bei voll geöffneter Griffmittelstellung (Mischwasser) einzustellen. Literleistung bei höchstem vorkommendem Druck (z.B. bei Nacht):

-bei 5-l-Speichern max. 5l/min Mischwasser
-bei 10-l- und 15-l-Speichern max. 8l/min Mischwasser
Die nachträgliche Verstellung der Wassermenge bzw. Ausstattung mit Perladüse ist nicht zulässig, da durch den entstehenden Staudruck der Speicher platzt.

Gustav Schmiedl Ges.m.b.H. & Co KG, Armaturenfabrik, A-6020 Innsbruck - Austria

Etrichgasse 18a
Telefon: +43 5 123456 12
Telefax: +43 5 123456 12 277

E-Mail: office@schmiedl.eu
Internet: www.schmiedl.eu
facebook.com/schmiedl.armaturen

AUS- UND EINBAUANLEITUNG EINHEBELMISCHERINSATZ

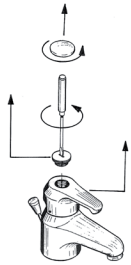

Leitung Absperren,
Abdeckkappe (K102-2) und Griffbefestigungsschraube (M 12-8) abschrauben, Griff abziehen

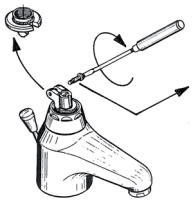

Schraube (SCH 2-12) aufschrauben und Mitnehmer (U1M 20-1) abziehen

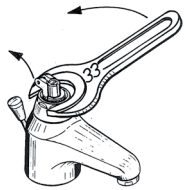

Überwurfmutter (M 1-034) aufschrauben und abnehmen

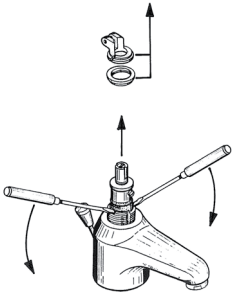

Scharnier (SCH 70-1) und Gleitscheibe (SCH 26-1) wegnehmen und Einhebelmischereinsatz mit Metallkolben (GS 0999 bzw. 0999E) mittels zwei Schraubenzieher heraushebeln.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Kartusche unbedingt fetten.

DER EINHEBELMISCHEREINSATZ SOLL NICHT ZERLEGT WERDEN

INSTRUKTIONEN für Serie DIAGONAL

- Aus- und Einbauanleitung
- Einhebelmischereinsätze
- Verlängerungen
- Durchflußmengen

Technische Änderung vorbehalten
Bei Beschädigung durch Montagefehler erlischt die Garantie

SCHMIEDL ARMATUREN

TA 018-102021