MONTAGEANLEITUNG

WUNDERBOX GS04914U2

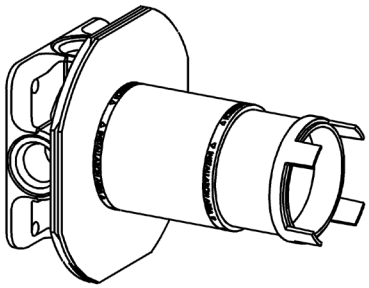

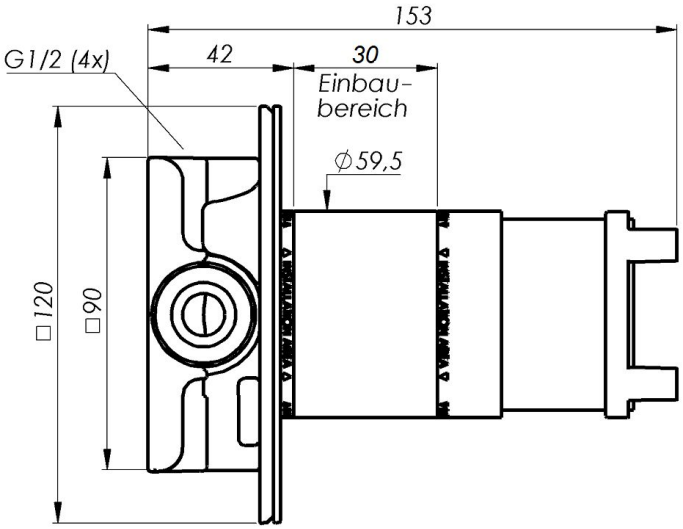

- **Trockenbaumontage**
- **Vorwandmontage**
- **Montage im Mauerwerk**
- **Hinterwandmontage**

SCHMIEDL
ARMATUREN

TA 029

- **TROCKENBAUMONTAGE**
- **VORWANDMONTAGE**

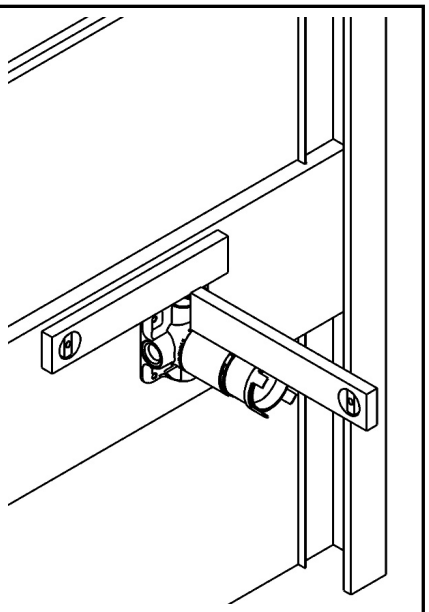

Wunderbox ausrichten.

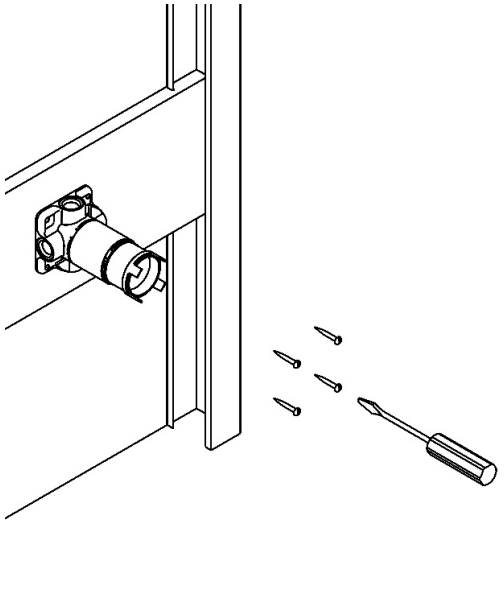

Wunderbox verschrauben.

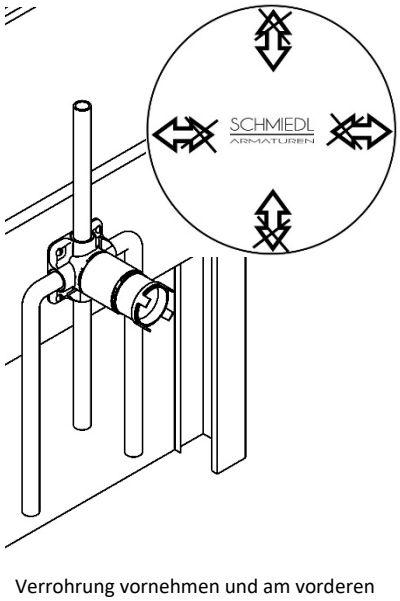

Verrohrung vornehmen und am vorderen Etikett entsprechend kennzeichnen.

● TROCKENBAUMONTAGE ● VORWANDMONTAGE

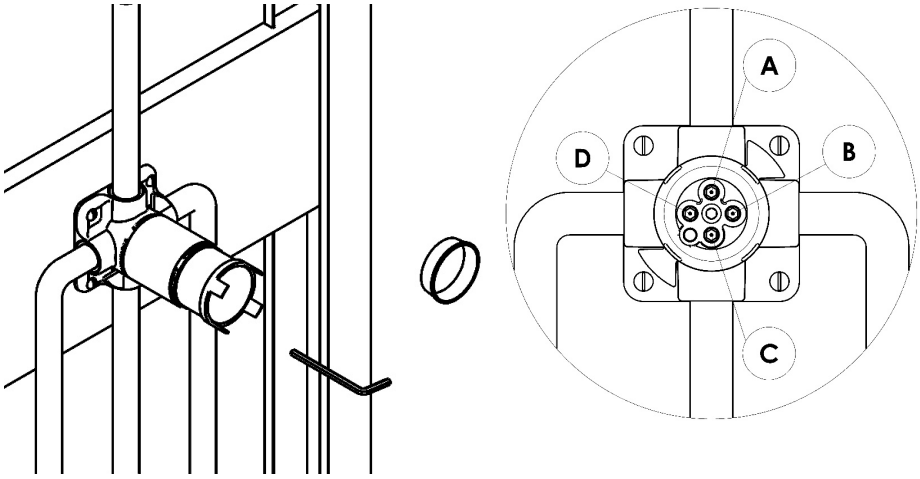

Dichtheitsprüfung: Abdeckung öffnen, mit dem beiliegenden Schlüssel können die vier Ventile (A, B, C und D) individuell geöffnet und geschlossen werden. Jedes Ventil ist der entsprechenden Leitung zugeordnet. Im Lieferzustand sind alle Ventile geschlossen. Nach der Dichtheitsprüfung Schlüssel wieder retour und Abdeckung korrekt wieder aufsetzen.

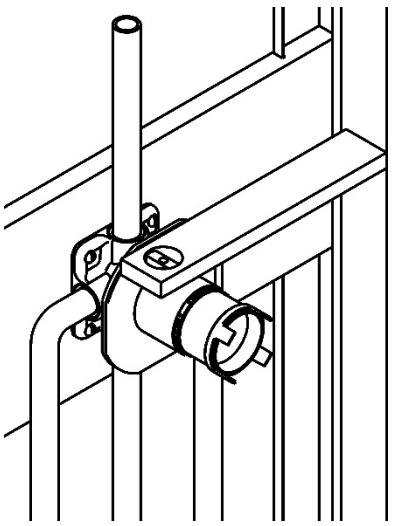

Montageringeinheit deckungsgleich mit der vorderen Fläche der Metallständer ausrichten und verklemmen. Bei der Mindesteinbautiefe entfällt die Montageringeinheit.

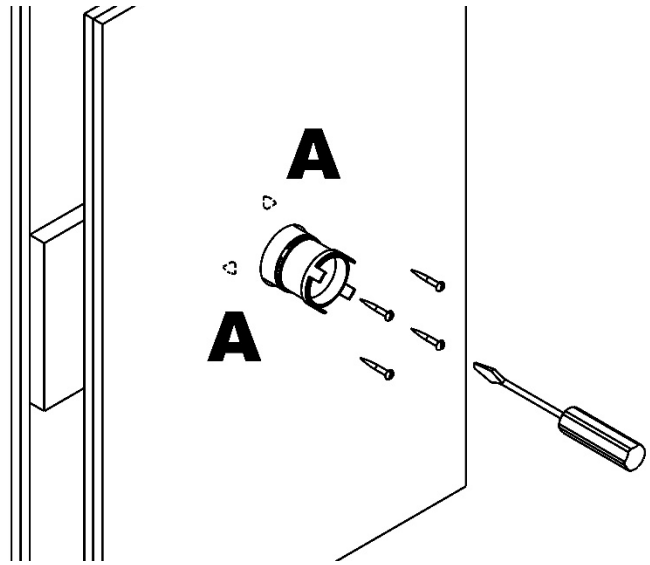

Vordere Trockenbauplatten anbringen und um die Box beliebig verschrauben. Bei der Mindesteinbautiefe im Bereich der beiden Laschen (A) des Einbaugehäuses verschrauben.

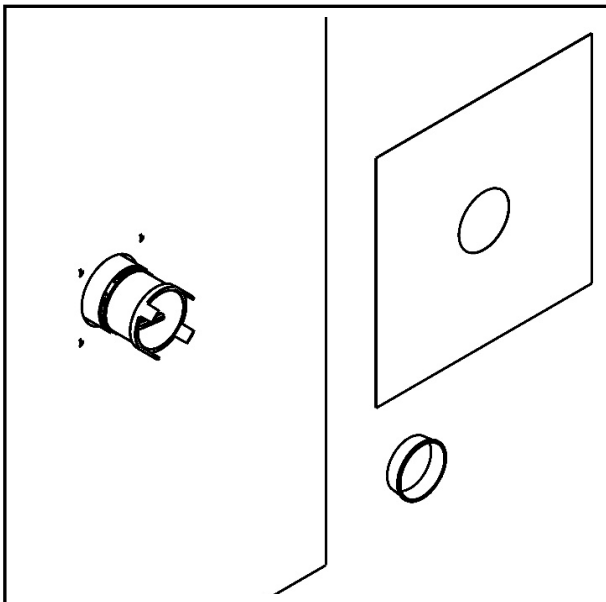

Abdeckung öffnen, Dichtmanschette entnehmen und Abdeckung wieder verschließen.

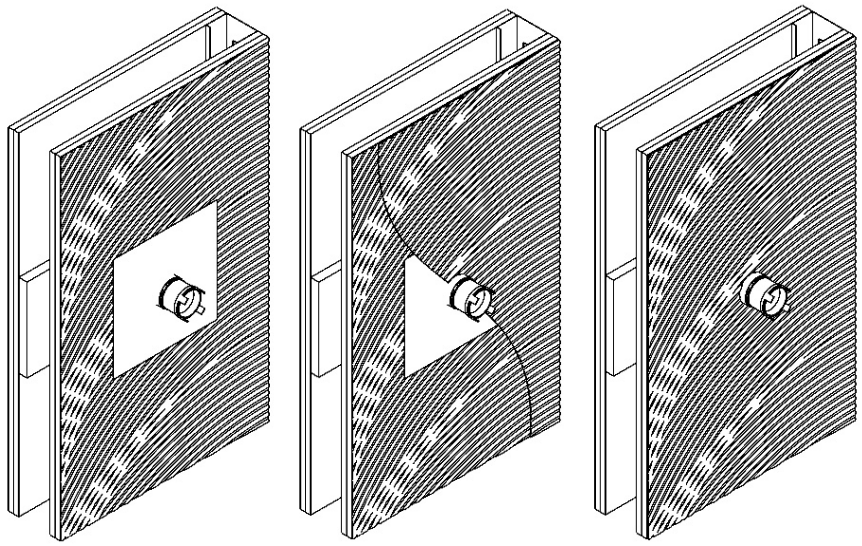

PCI-Lastogum auftragen, Dichtmanschette aufschieben und im Kleberbett einarbeiten.

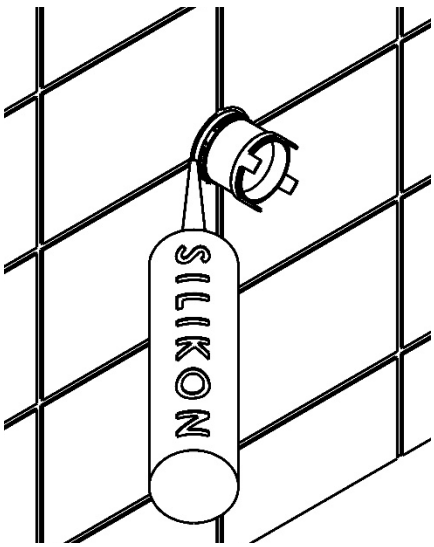

Wand fertigstellen und bei Bedarf mit Silikon abdichten.

● MONTAGE IM MAUERWERK

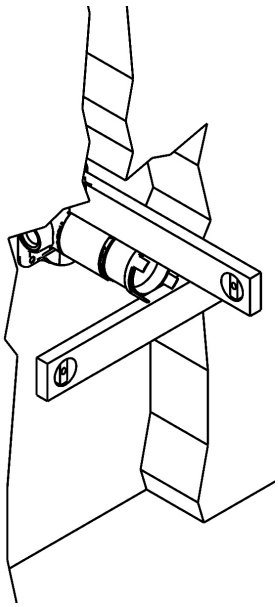

Wunderbox ausrichten.

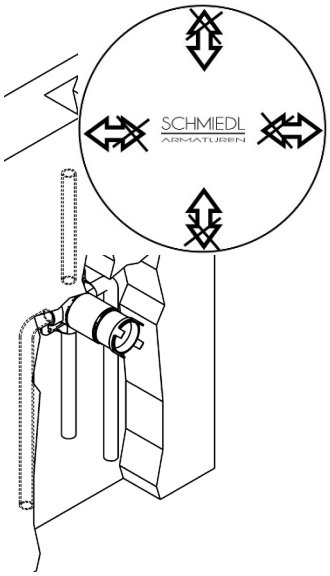

Verrohrung vornehmen und am vorderen Etikett kennzeichnen.

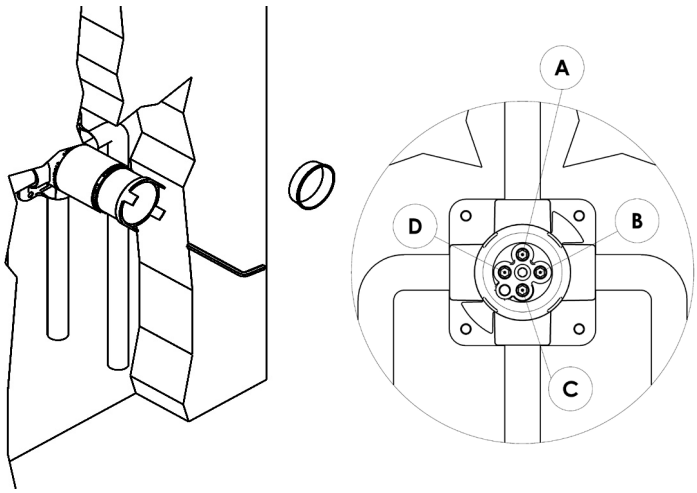

Dichtheitsprüfung: Abdeckung öffnen, mit dem beiliegenden Schlüssel können die vier Ventile (A, B, C und D) individuell geöffnet und geschlossen werden. Jedes Ventil ist der entsprechenden Leitung zugeordnet. Im Lieferzustand sind alle Ventile geschlossen. Nach der Dichtheitsprüfung Schlüssel wieder retour und Abdeckung korrekt wieder aufsetzen.

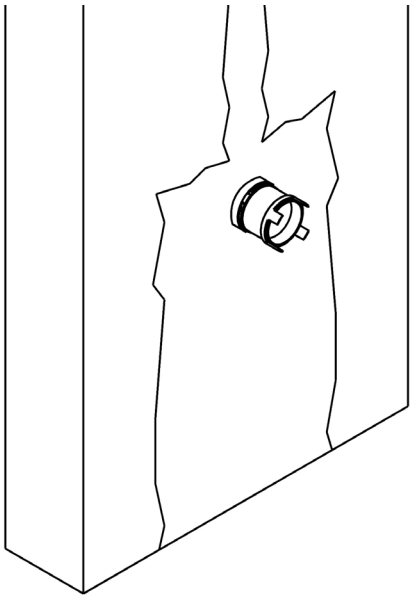

Wand verschließen.

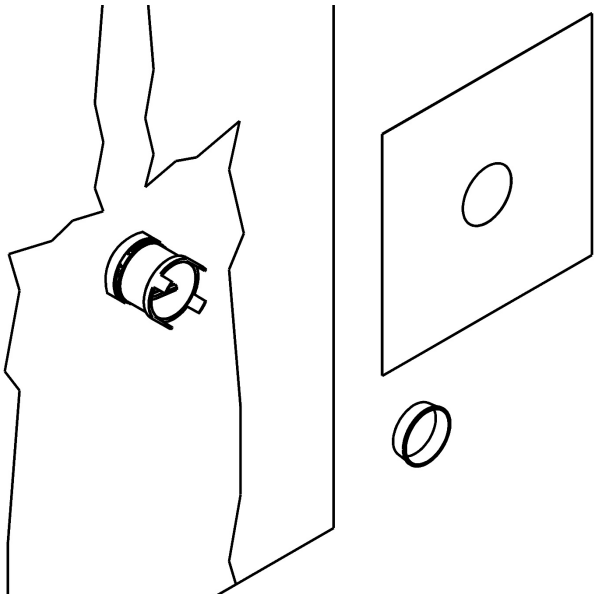

Abdeckung öffnen, Dichtmanschette entnehmen und Abdeckung wieder verschließen.

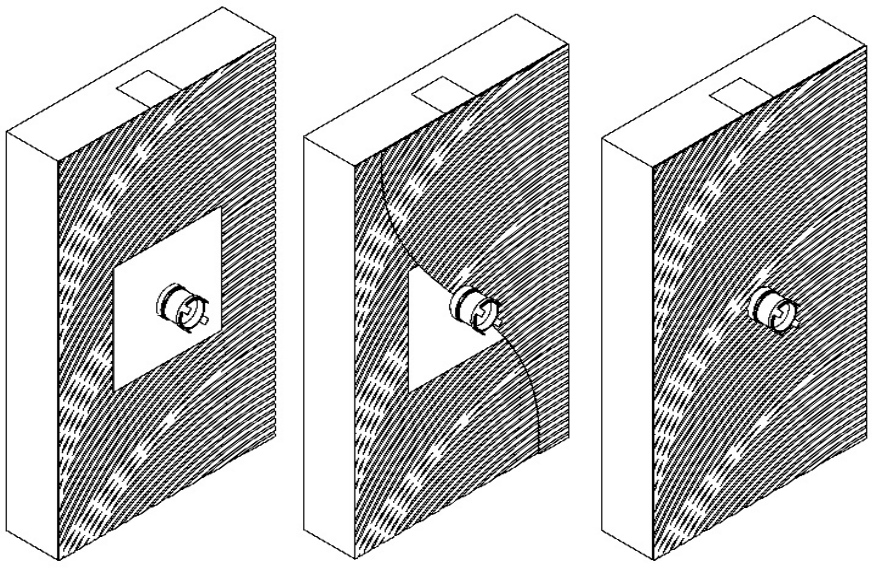

PCI-Lastogum auftragen, Dichtmanschette aufschieben und im Kleberbett einarbeiten.

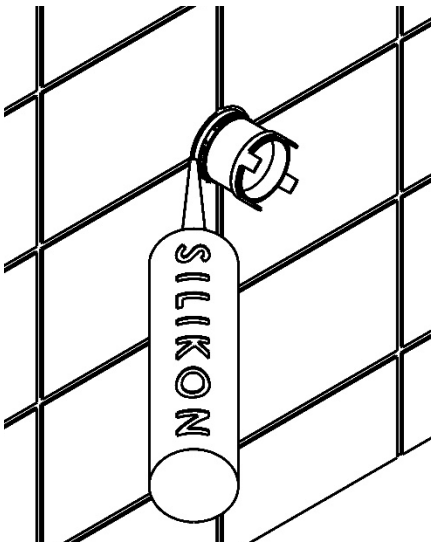

Wand fertigstellen und bei Bedarf mit Silikon abdichten.

● HINTERWANDMONTAGE

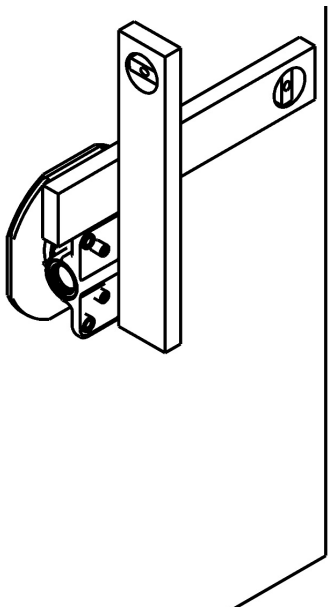

Wunderbox ausrichten.

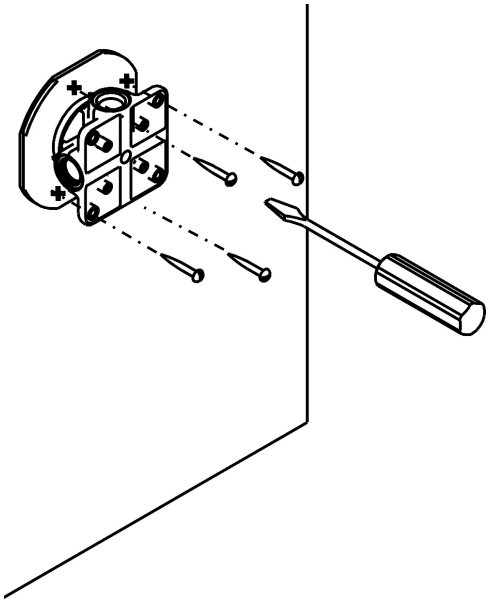

Wunderbox verschrauben.

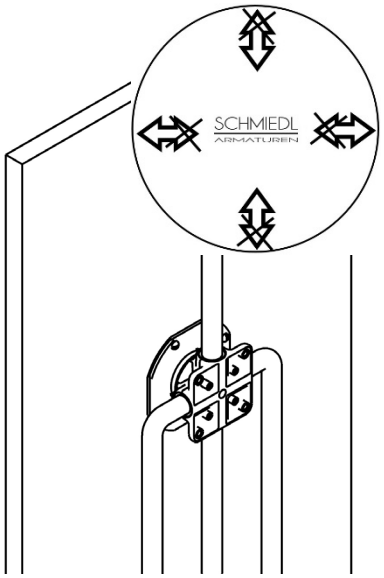

Verrohrung vornehmen und am vorderen Etikett kennzeichnen.

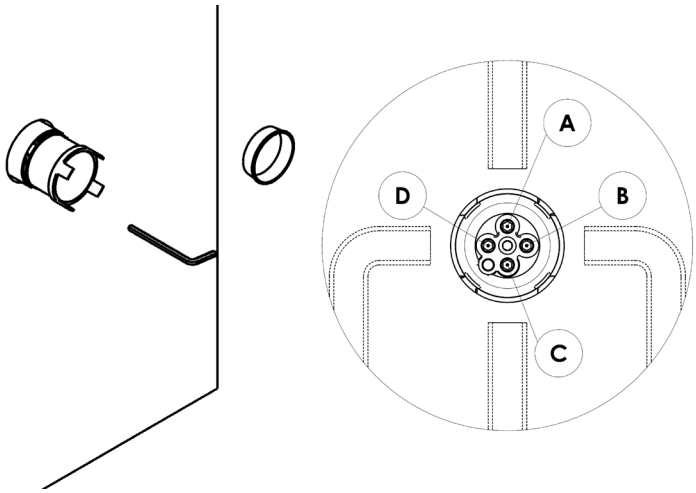

Dichtheitsprüfung: Abdeckung öffnen, mit dem beiliegenden Schlüssel können die vier Ventile (A, B, C und D) individuell geöffnet und geschlossen werden. Jedes Ventil ist der entsprechenden Leitung zugeordnet. Im Lieferzustand sind alle Ventile geschlossen. Nach der Dichtheitsprüfung Schlüssel wieder retour und Abdeckung korrekt wieder aufsetzen.

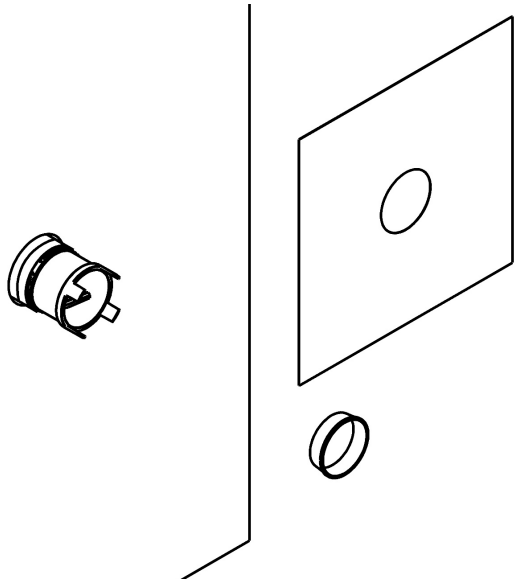

Abdeckung öffnen, Dichtmanschette entnehmen und Abdeckung wieder verschließen.

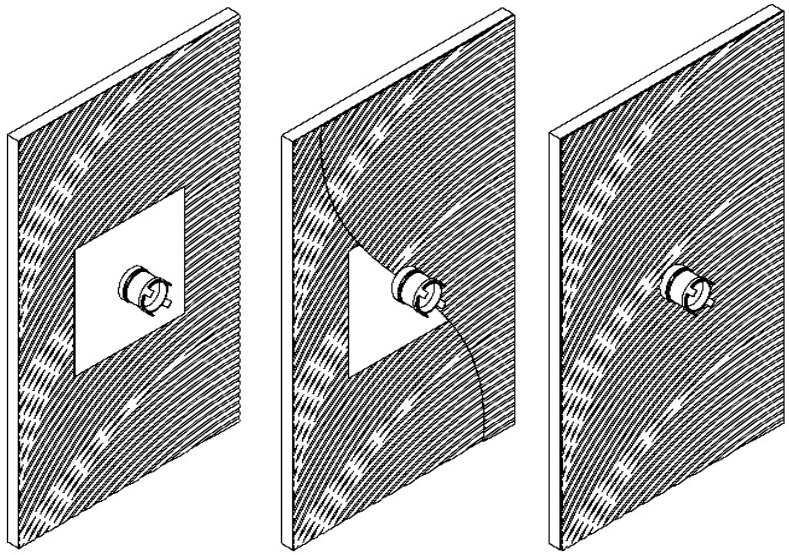

PCI-Lastogum auftragen, Dichtmanschette aufschieben und im Kleberbett einarbeiten.

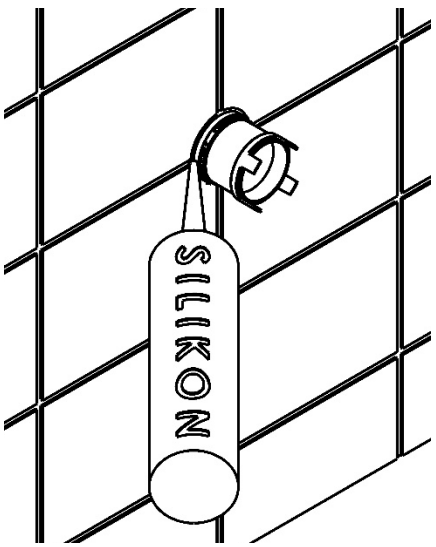

Wand fertigstellen und bei Bedarf mit Silikon abdichten.