MONTAGEANLEITUNG

EINHEBELMISCHER FERTIGBAUSETS ZUR WUNDERBOX

- Serie **TOP**
- Serie **FLARO**
- Serie **INLIFE**
- Serie **INSPIRIT**
- Serie **DIAGONAL**
- Serie **PROFILINE**
- Serie **OBJEKTLINE**

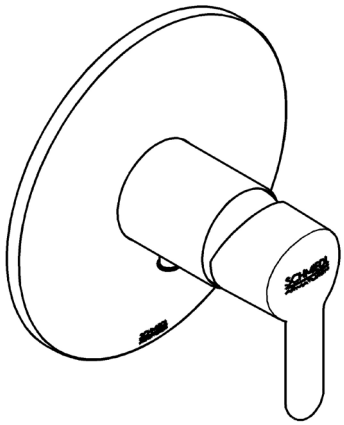

SCHMIEDL ARMATUREN

TA 030

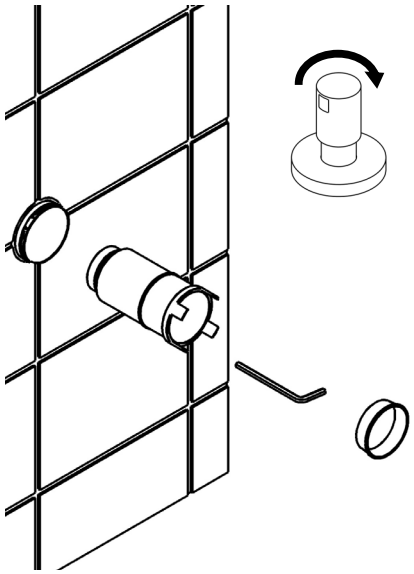

Hauptabsperrungen schließen und Prüfeinheit demontieren.

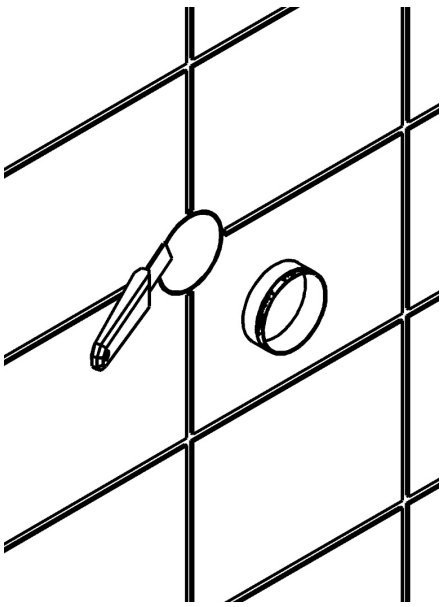

Überstand bündig abtrennen.

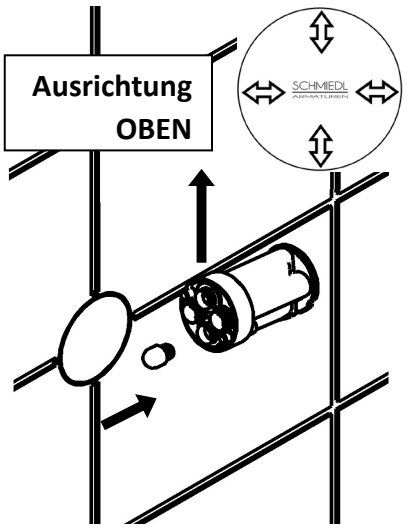

Adapter entsprechend der Kennzeichnung „OBEN“ ausrichten und ggf. nicht benötigte Abläufe laut Markierung am Etikett mittels Pfropfen verschließen.

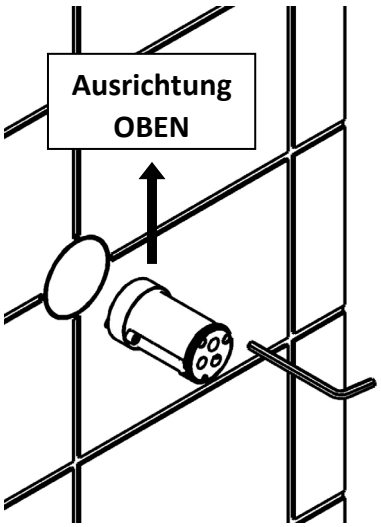

Adapter entsprechend der Kennzeichnung „OBEN“ ausrichten, einbauen und verschrauben.

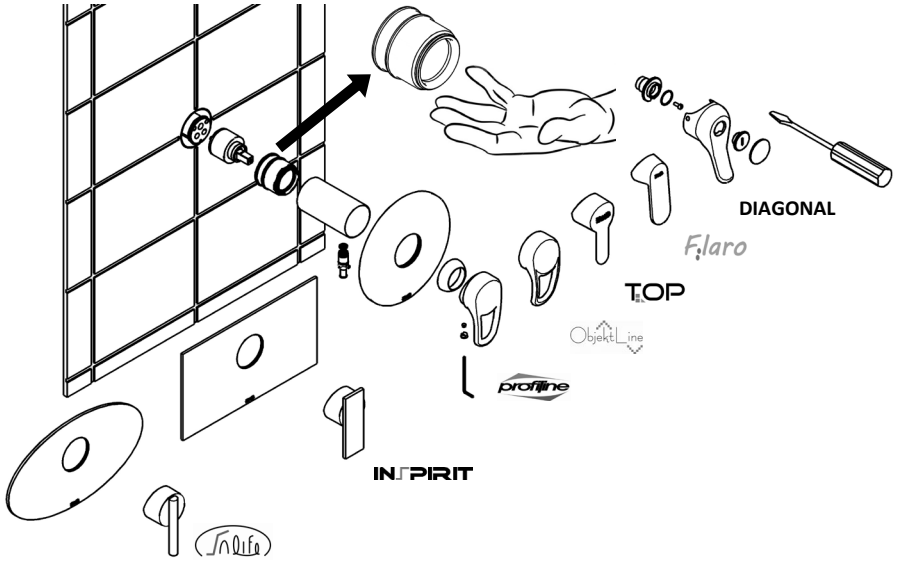

Fertigmontage wie abgebildet entsprechend der verwendeten Serie vornehmen.
Montagemutter nur händisch anziehen (2 Nm).