MONTAGEANLEITUNG

UNTERPUTZVENTIL-FERTIGBAUSETS ZUR WUNDERBOX

- Serie **ATMOSGRIFF**
- Serie **GLATTE GRIFFORM**
- Serie **INSPIRIT**
- Serie **INLIFE**

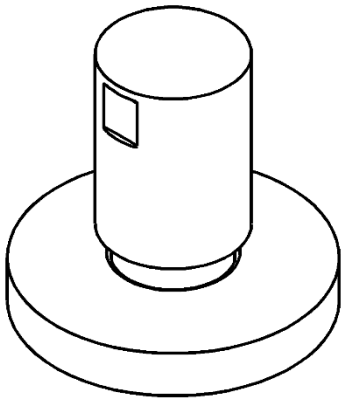

SCHMIEDL
ARMATUREN

TA 032

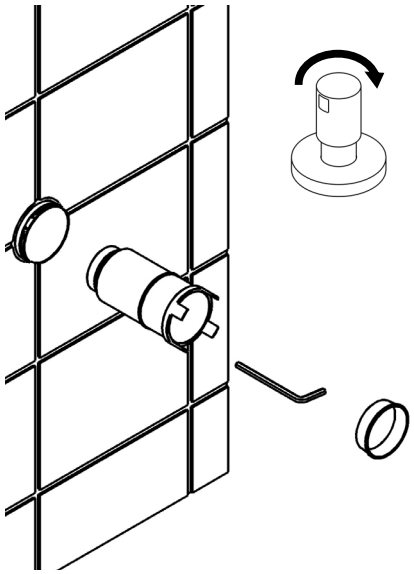

Hauptabsperrungen schließen und Prüfeinheit demontieren.

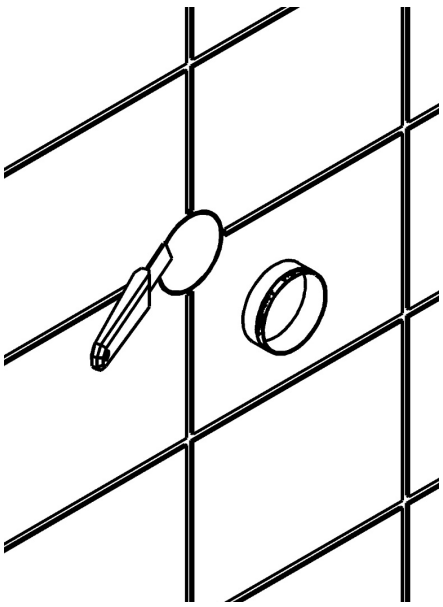

Überstand bündig abtrennen.

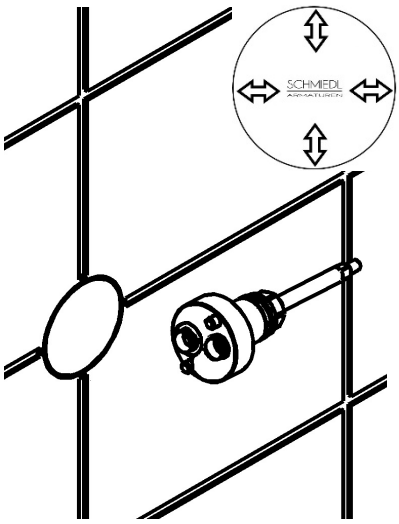

Adapter entsprechend der Kennzeichnung „ZULAUF“ und laut Markierung am Etikett ausrichten.

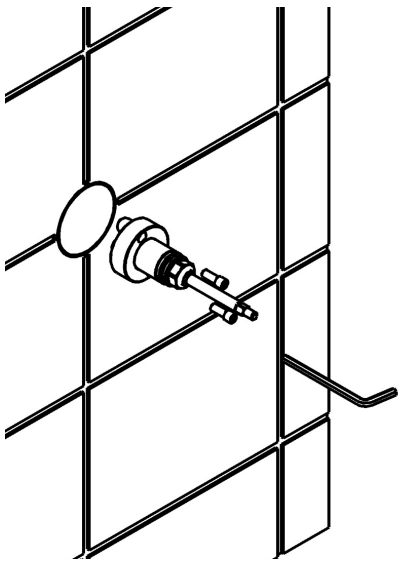

Adapter entsprechend der Kennzeichnung „ZULAUF“ und laut Markierung am Etikett ausrichten, einbauen und verschrauben.

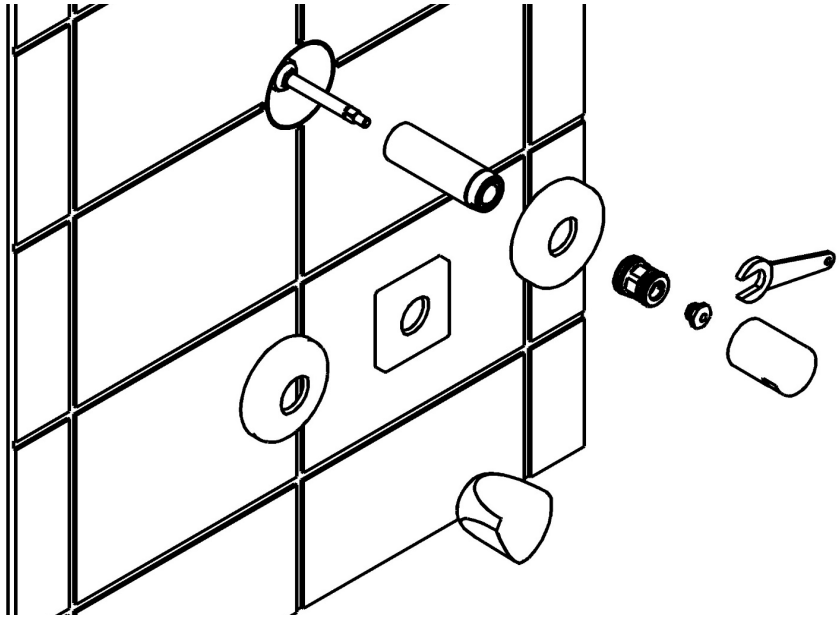

Fertigmontage wie abgebildet entsprechend der verwendeten Serie vornehmen.