MONTAGEANLEITUNG

WANDANSCHLUSS-FERTIGBAUSET ZUR WUNDERBOX

- **WANDANSCHLUSSADAPTER**

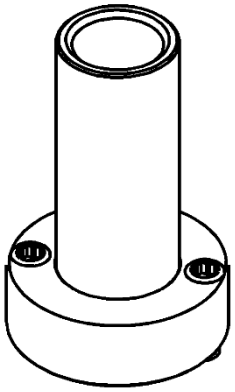

SCHMIEDL
ARMATUREN

TA 033

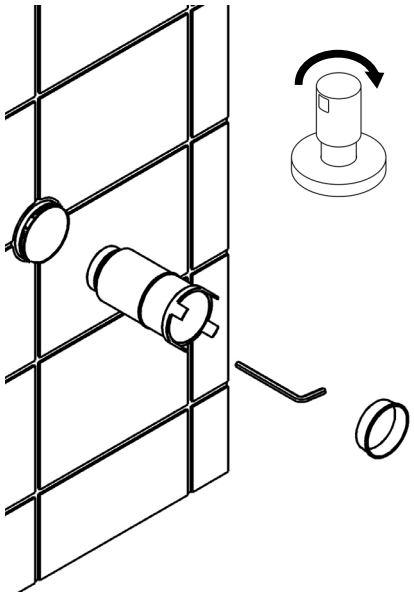

Zulauf schließen und Prüfeinheit demontieren.

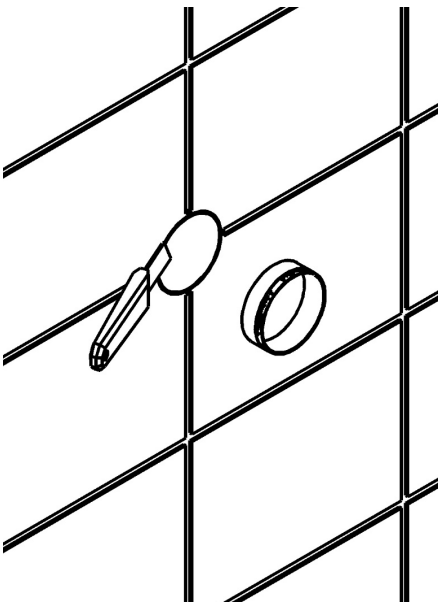

Überstand bündig abtrennen.

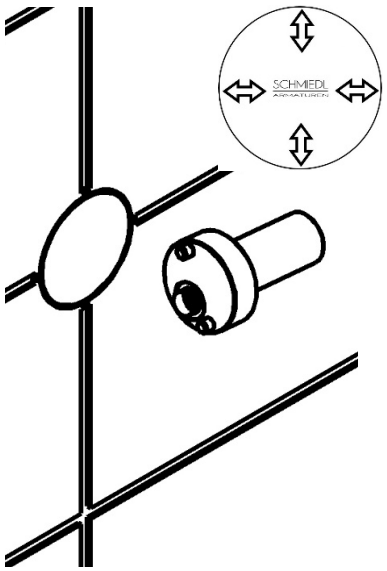

Adapterzulauf entsprechend der Markierung am Etikett ausrichten.

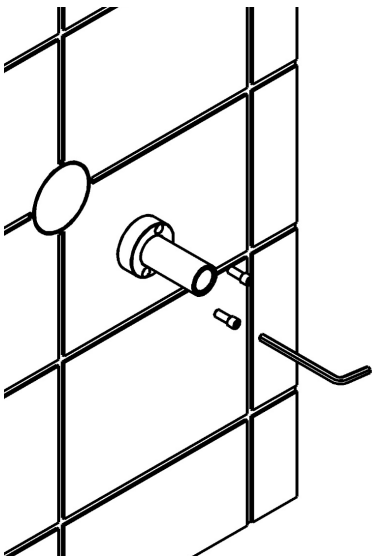

Adapterzulauf entsprechend der Markierung am Etikett ausrichten, einbauen und verschrauben.

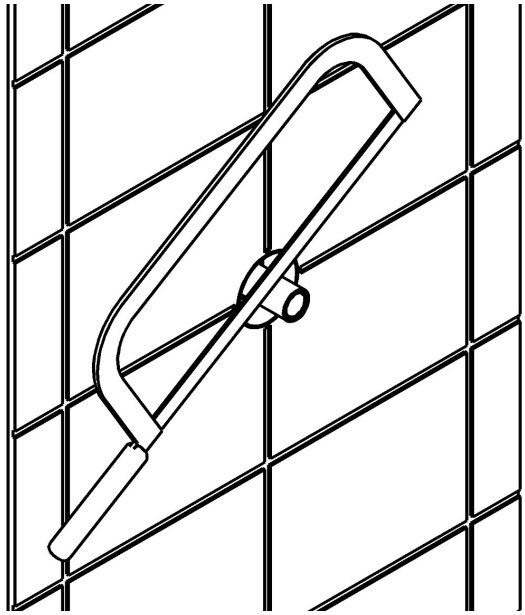

Überstand gegebenenfalls abtrennen und Fertigmontage vornehmen.